



扩散硅压力变送器安装注意事项


2088扩散硅压力变送器同压力表的安装一致，使用截止阀和引压管，无须安装支架。安装时应尽量将变送器安装在温度变化小、冲击和震动小的场所才能获得最佳性能。

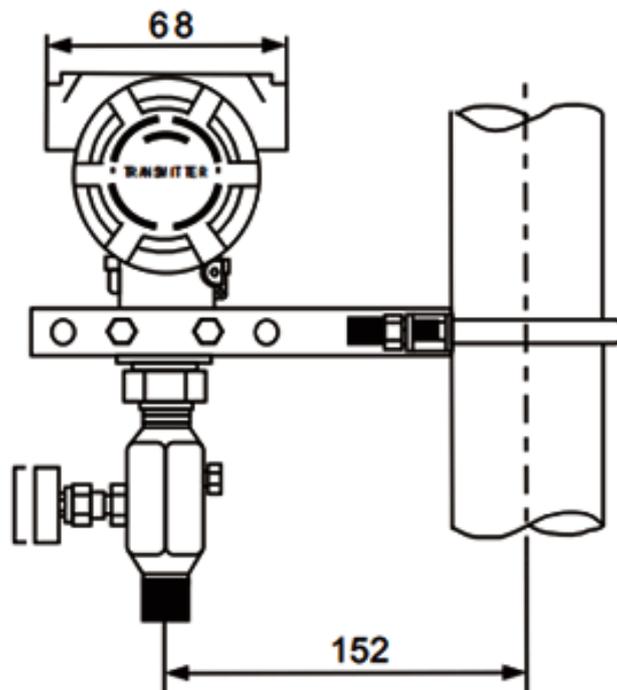


扩散硅压力变送器垂直管道安装

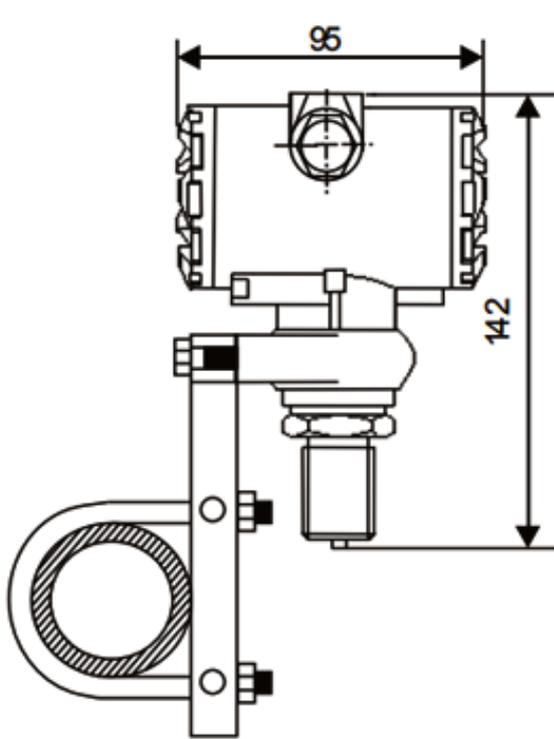

扩散硅压力变送器水平管道安装

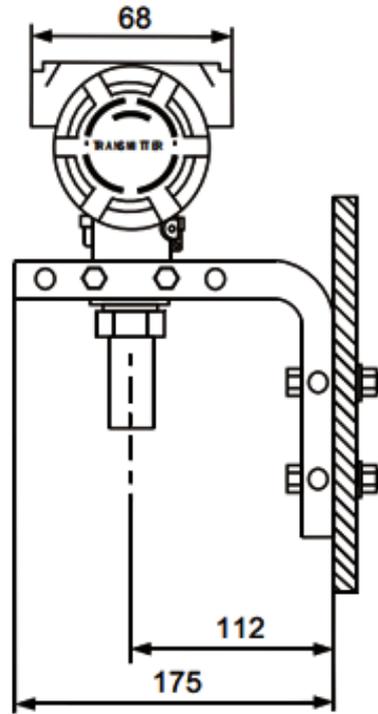


扩散硅压力变送器面板安装

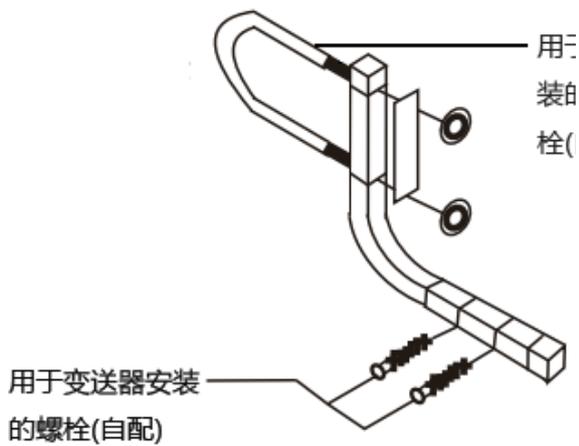

用于
装
的
螺
栓(

用于变送器安装
的螺栓(自配)

用于变送器安装
的螺栓(自配)

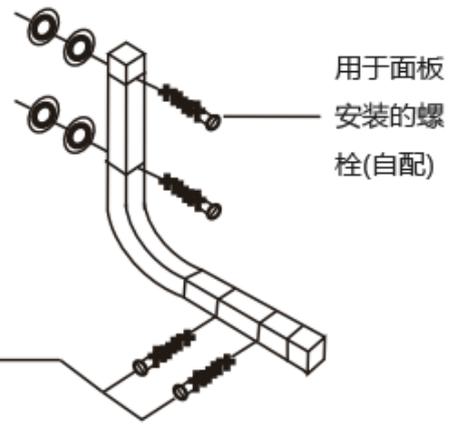

用于面板
安装的螺
栓(自配)

扩散硅压力变送器安装支架